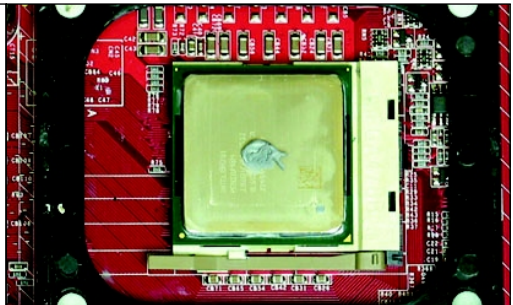


<p>Schritt 1: Tragen Sie die Paste mittig auf die CPU auf.</p> <p>Verstreichen Sie die Paste nicht.</p>	<p>Step 1: Apply the thermal paste to the middle of a clean CPU surface.</p> <p>Do not spread the paste.</p>	
<p>Schritt 2: Installieren Sie den Kühler gemäss der Installationsanleitung.</p> <p>Nach erfolgter Installation, drehen Sie gemäss den Pfeilen den ganzen Kühler etwas nach links und rechts. Damit wird sichergestellt, dass die Paste gleichmässig verteilt und keine Luft eingeschlossen wird.</p>	<p>Step 2: Install the cooler following the installation instruction.</p> <p>After the installation is completed, rotate the whole cooler a bit as shown by the arrows. This is to make sure that the paste is spread evenly and no air is trapped in between.</p>	